

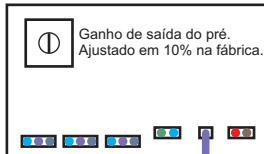



LIGAÇÃO DO PRÉ LEDUR PARA CAPTADORES HUMBUCKER (4 FIOS)

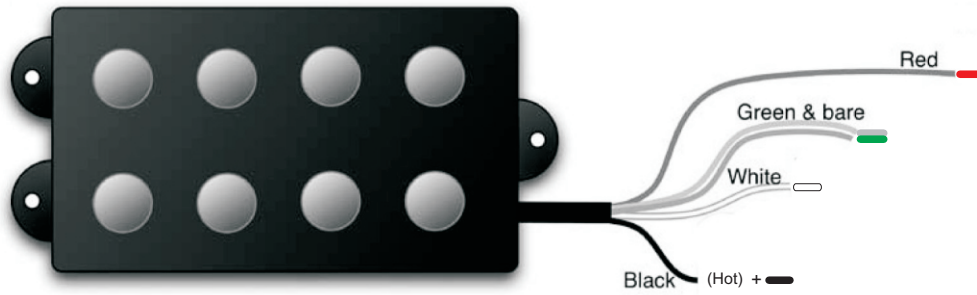

Soldar fio vermelho (+) do clip da bateria 9v no fio lilas da placa do circuito.

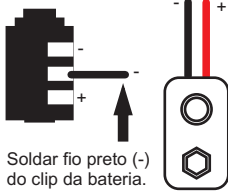

Soldar fios dos captadores Seymour Duncan® nas chaves de defasagem conforme as cores indicadas*.

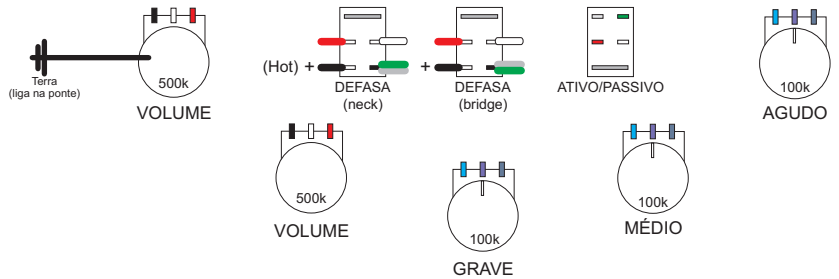

* As cores dos fios mudam em captadores de outras marcas.

ATENÇÃO! Em caso de dúvidas entre em contato com o suporte técnico pelo fone 51 3470.6027

CONFIGURAÇÃO DAS CHAVES E POTENCIÔMETROS

