








# LIGAÇÃO DO PRÉ LEDUR PARA CAPTADORES SINGLE (2 FIOS)

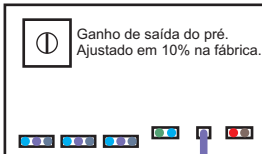

Soldar fio(s) do(s) captador(es) Seymour Duncan® junto com o fio vermelho\* (+) do clip da bateria 9v.



Soldar fio vermelho (+) do clip da bateria 9v no fio lilas da placa do circuito.

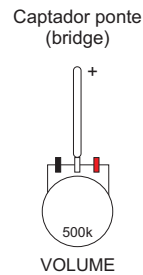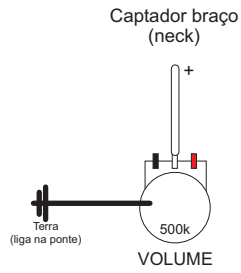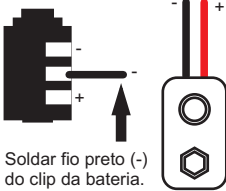

\* As cores dos fios mudam em captadores de outras marcas.

ATENÇÃO! Em caso de dúvidas entre em contato com o suporte técnico pelo fone 51 3470.6027

## CONFIGURAÇÃO DAS CHAVES E POTENCIÔMETROS

